


SI • NÊN LÀM • YES



NO • ĐỪNG LÀM

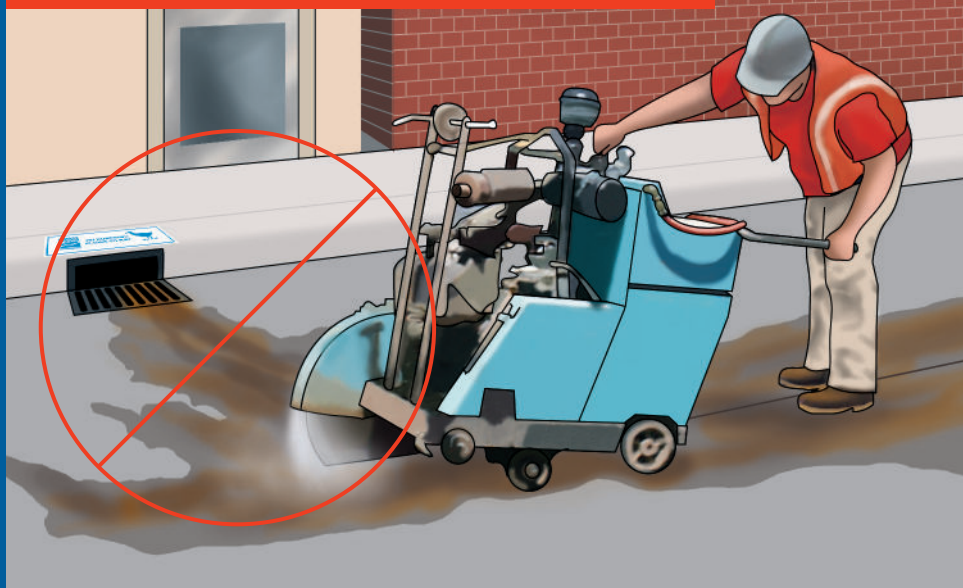

Desechos de máquinas cortadoras

- No permita que los desechos de las máquinas cortadoras entren al drenaje pluvial.
- Bloquee la copa del desagüe con dispositivos protectores como un saco de piedras de drenaje de 2".
- Recoja, evapore y retire los residuos.
- Minimice el uso de agua.
- Use aspiradoras industriales para la limpieza.
- Deseche todos los líquidos resultantes del corte con sierra en el drenaje sanitario después de filtrarlos y/o dejarlos reposar para retirar el exceso de sólidos. Coloque los desechos sólidos en los recipientes de la basura.

Bột Cưa

- Đừng để nước bột cưa trôi xuống cống.
- Chặn hố giữ nước phễu thải/cống nước mưa với những dụng cụ phòng vệ như bao bố đựng đá gạn lọc to cỡ 2 inches.
- Thu lại, cho bốc hơi và gạn chất cặn ra.
- Giảm thiểu lượng nước dùng.
- Sử dụng máy hút bụi công nghiệp để hút dọn.
- Vứt bỏ toàn bộ các chất lỏng từ cửa xả vào trong cống rãnh thoát nước vệ sinh để lọc và/hoặc lọc cặn/lắng cặn để loại bỏ các chất rắn. Bỏ vật liệu cứng vào thùng rác.

Saw Cut Slurry

- Do not allow saw cut slurry to go down a storm drain.
- Block catch basin with protective devices such as a burlap bag containing 2" drain rock.
- Collect, evaporate and remove residue.
- Minimize water use.
- Use industrial vacuum for clean up.
- Dispose of all liquids from saw cutting into the sanitary sewer following filtration and/or decanting/settling to remove excess solids. Solids can be disposed of into the garbage.



**Santa Clara Valley
Urban Runoff
Pollution Prevention Program**

**For more information,
call 800-794-2482**